

INSTALACIÓN TICKETERA MHT-P11




Pasos para instalar la ticketera MHT-P11 en la computadora.

Primer paso:


Conectar su ticketera a su computadora mediante el cable usb.

Segundo Paso:

Para verificar si esta conectado a su computadora, iremos a panel de control

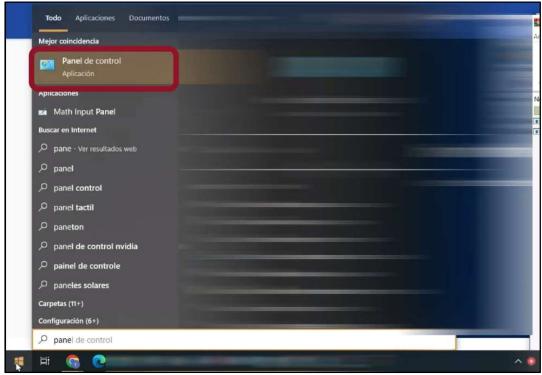


Seleccionamos dispositivos e impresoras



Verificamos que si detecto a la ticketera: en "No especificado" aparecerá una imagen de CPU



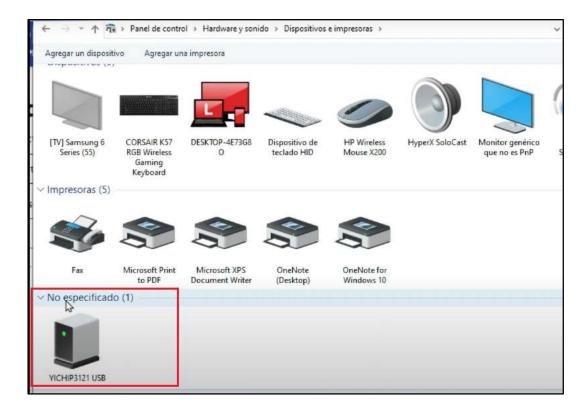

(Si no lo detecto, presionar de nuevo el botón de encendido de la ticketera)

Tercer paso:

Ahora procederemos con la instalación de la ticketera Seleccione a POS-58-Series.exe



Seleccione "OK"




Seleccione Next




Seleccione Next




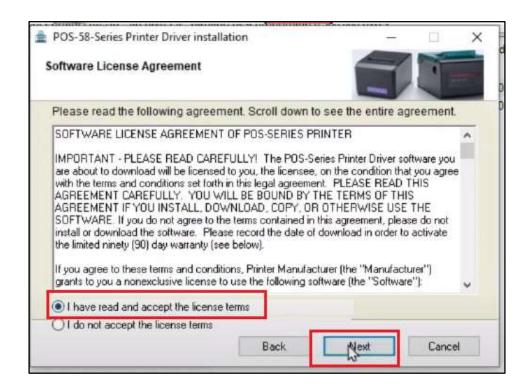

Seleccione "Install"

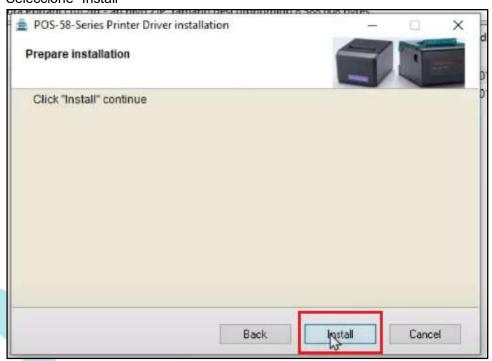

Seleccione "Next"

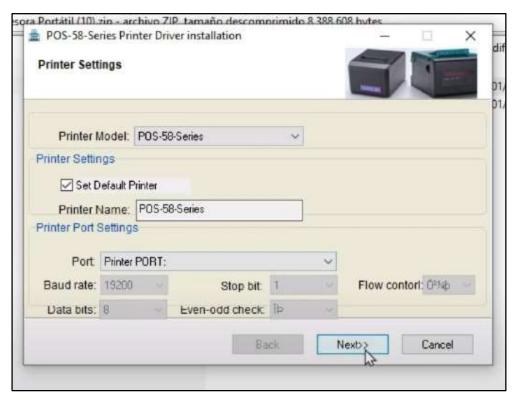


Seleccione Finish



Y terminamos con la instalación.

Ahora verificamos:

En el Panel de Control aparece "POS-58-Series"

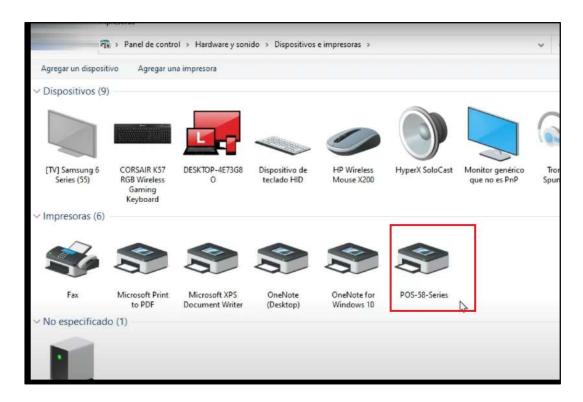


Probaremos si funciona: Click derecho en "POS-58-Series"




Seleccione "propiedades de impresora"



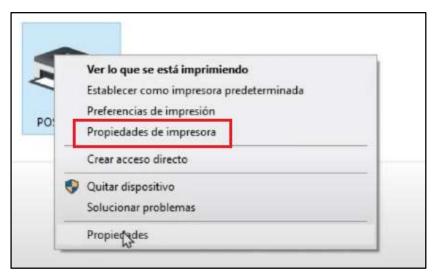


Seleccione "Imprimir Pagina de Prueba": Imprimirá una página de prueba

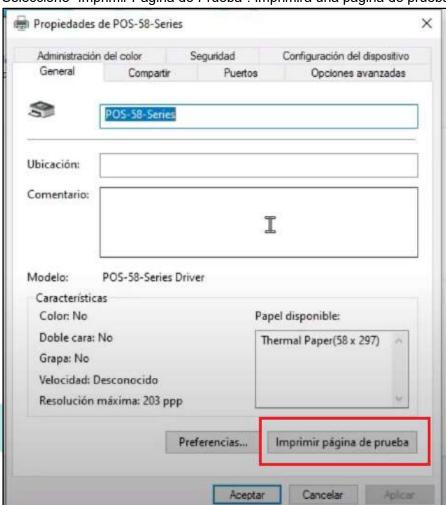


En caso de que no imprima una página de prueba, tenemos que cambiar de puerto, iremos a "Puertos"

Seleccionaremos algún puerto que comience con la palabra "USB.." y seleccionemos Aplicar

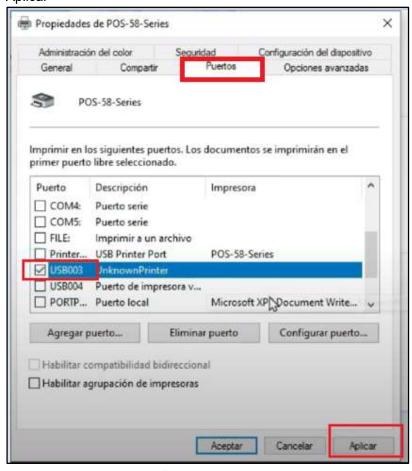

Y nos vamos a general e "Imprimir página de prueba"




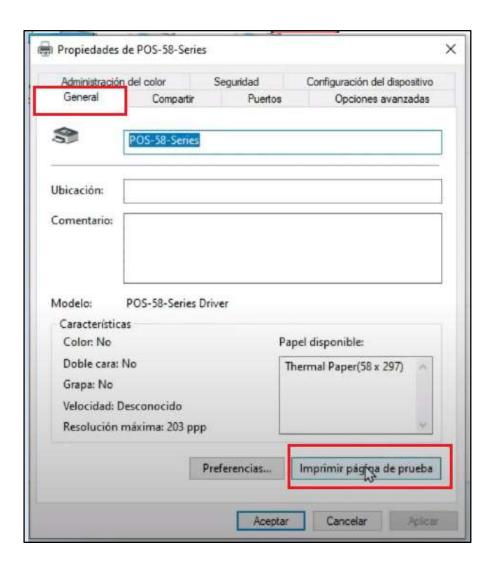

Y sino imprime usar otro puerto con las iniciales "USB.."


Y si imprime, entonces esta todo bien. Seleccione Aceptar



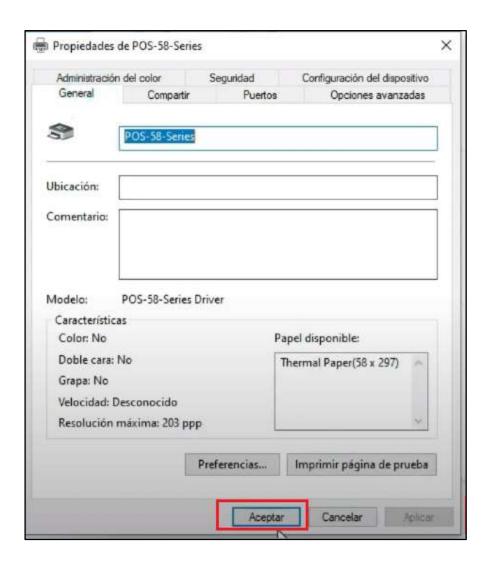


Ahora podemos ir a nuestro sistema y hacer una prueba con algún documento Seleccione icono de imprimir




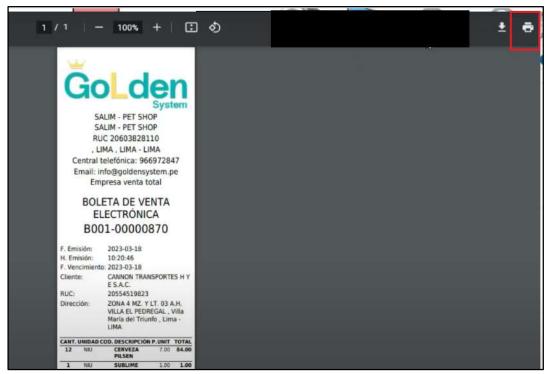


Seleccionamos nuestra impresora

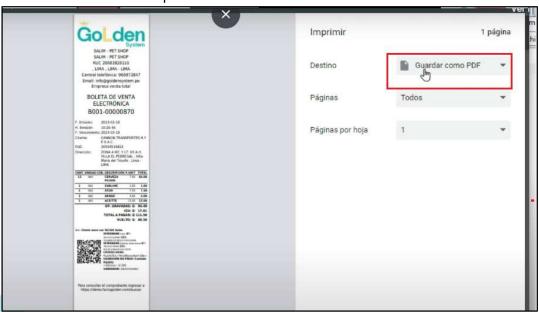

Seleccione ver más

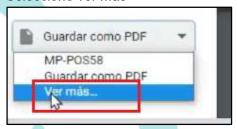


Seleccione "POS-58-SERIES"

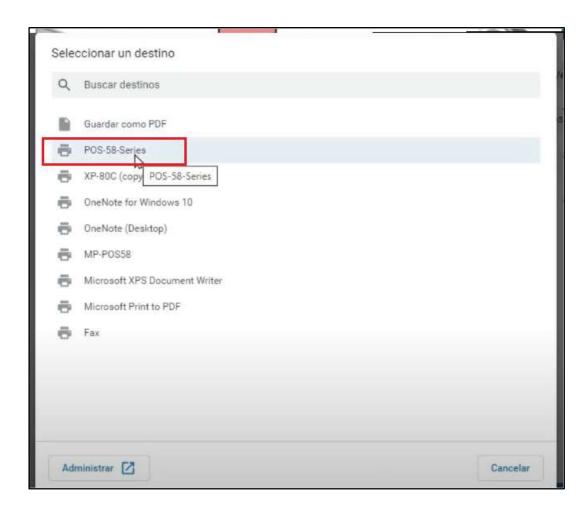

E imprimir



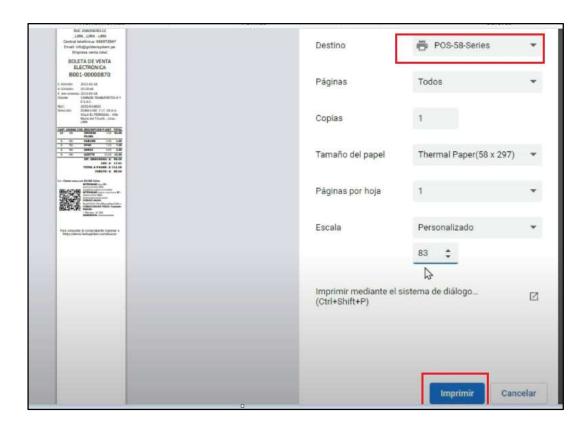

Listo. Verificamos que todo está correcto.

